

スーパーサウンドアンサーバックキット取付説明書

この度は、スーパーサウンドアンサーバックキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

取り付けはすべて自己責任をお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

基本キット製品構成

・コントローラー(黒1L) 1個 ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット ・高級サイレン 1個 ・取付説明書 1枚

商品説明


純正キーレス(後付けキーレス含む)でロックまたはアンロックすると音でアンサーバックします。

アンサーバック音のオン時間、間隔、回数が自由に設定できます。

基板内ジャンパー設定について。

すべて未使用。

基本結線図

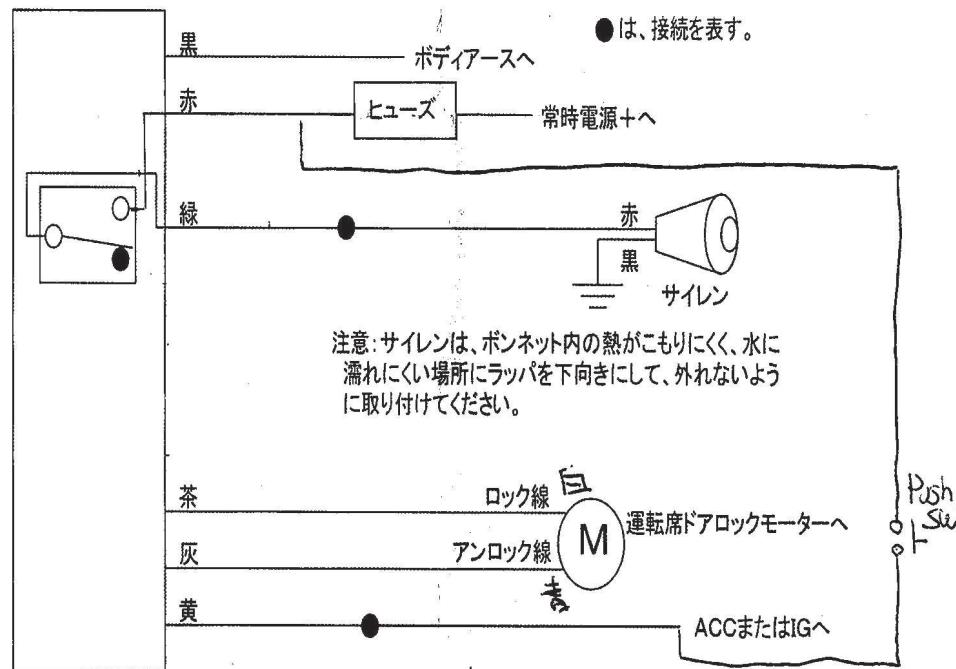

各種設定方法

本商品は、ACCのオン・オフで各種設定が可能です。

1. サウンドオン時間設定

サイレン出力時間を細かく設定できます。

設定方法

1. ACCをオンにする。
2. ACCのオフオン(1回)→オフオン(2回)→オフオン(3回)を3秒以内に行う。
3. サウンドが「キュキュキュキュキュ…キュツ」と鳴り、設定モードになります。
4. ACCのオフオンを1秒以内に行うたびに、サウンドオン時間が増えていきます。(全10段階)
5. 決定する場合は、ACCを1秒以上オフにします。

2. サウンド間隔設定

サイレン出力を複数回に設定した場合、サウンドの出力間隔を細かく設定できます。

設定方法

1. ACCをオンにする。
2. ACCのオフオン(1回)→オフオン(2回)→……→オフオン(5回)を5秒以内に行う。
3. サウンドが「キュキュキュキュキュ…キュツキュツ」と鳴り、設定モードになります。
4. ACCのオフオンを1秒以内に行うたびに、サウンド間隔が増えていきます。(全10段階)
5. 決定する場合は、ACCを1秒以上オフにします。

3. ロック時アンサーバック回数設定

ロック時のアンサーバックの回数を1回から10回まで設定できます。

設定方法

1. ACCをオンにする。
2. ACCのオフオン(1回)→オフオン(2回)→……→オフオン(7回)を7秒以内に行う。
3. サウンドが「キュキュキュキュキュ…キュツキュツキュツ」と鳴り、設定モードになります。
4. ACCのオフオンを1秒以内に行うたびに、ロック時のアンサーバック回数が増えていきます。(全10段階)
5. 決定する場合は、ACCを1秒以上オフにします。

4. アンロック時アンサーバック回数設定

アンロック時のアンサーバックの回数を1回から10回まで設定できます。

設定方法

1. ACCをオンにする。
2. ACCのオフオン(1回)→オフオン(2回)→……→オフオン(9回)を9秒以内に行う。
3. サウンドが「キュキュキュキュキュ…キュツキュツキュツキュツ」と鳴り、設定モードになります。
4. ACCのオフオンを1秒以内に行うたびに、アンロック時のアンサーバック回数が増えていきます。(全10段階)
5. 決定する場合は、ACCを1秒以上オフにします。