


# 328ci


メーカー名：BMW  
 車名：328ci  
 年式：平成11年11月( 99.11 )  
 車両型式：GF-AM28  
 エンジン型式：286S

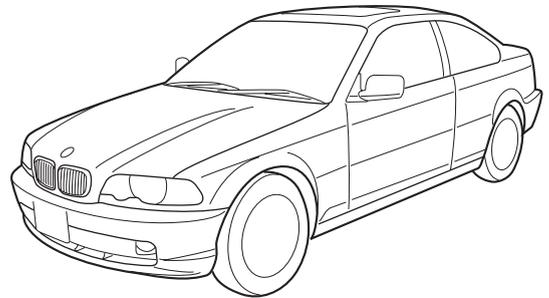

## 1 カーオーディオの取り外しと各センサー入力コードの接続位置


取り外したネジ類、部品は紛失しないようご注意ください。  
 取り付けは取り外しの逆の手順で行なって下さい。  
 クリップは破損し易い為、取扱いには充分ご注意ください。

### 車速センサー

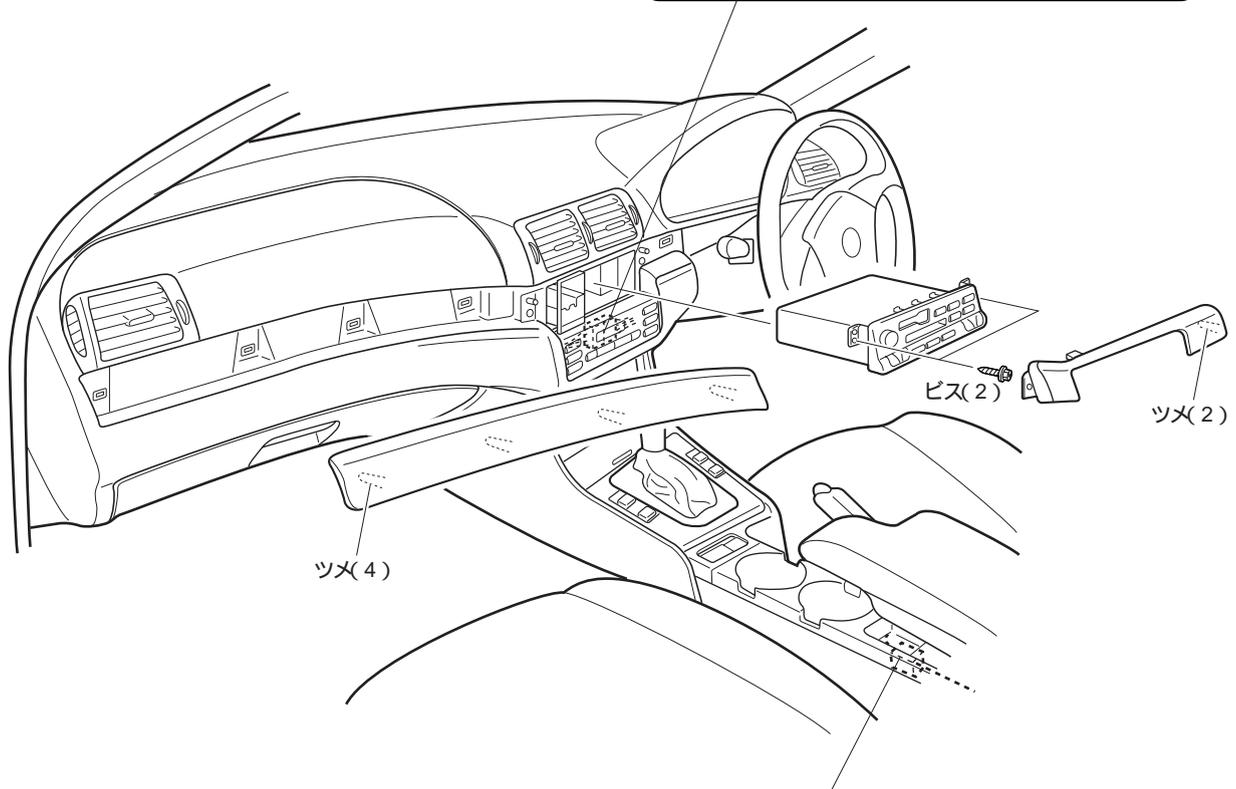

### パーキングブレーキセンサー

オーディオ取付け部寸法

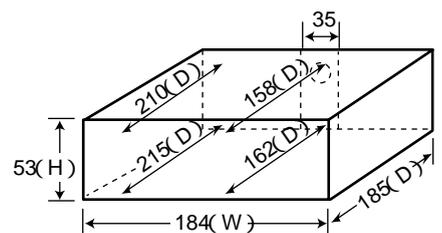


(単位:mm)

## 2 電源ハーネス、配線コネクターの説明

配線の色は、年式により異なる場合があります。

### ●車輻側の配線コネクターの説明

車輻カプブラ側からの視図

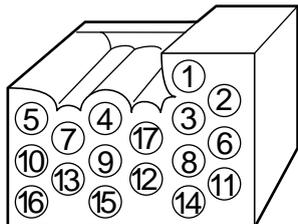

アンテナ端子 = ISO  
取付け金具 = 未発売  
配線キット = RC-71BM

1	黄/赤	フロント左スピーカー ⊕側
2	青/赤	フロント右スピーカー ⊕側
3	黄/黒	リア左スピーカー ⊕側
4	アキ	アキ
5	紫/白	アクセサリ電源
6	青/黒	リア右スピーカー ⊕側
7	白/赤	純正用
8	茶/オレンジ	フロント左スピーカー ⊖側
9	赤/緑	バックアップ電源


10	アキ	アキ
11	茶/オレンジ	フロント右スピーカー ⊖側
12	茶/オレンジ	リア左スピーカー ⊖側
13	灰/赤	純正用
14	茶/オレンジ	リア右スピーカー ⊖側
15	茶	アース
16	白	アンテナリモート
17	アキ	アキ

ソニーカーステレオと車輻側のラジオ用アンテナ端子が合わないためRC-185にて変換後、接続してください。  
純正カーステレオがDINサイズではない、また純正スピーカーも2オームのためソニーカーステレオとの入れ換えは推奨できません。  
配線キットは車輻側のカーステレオ用コネクタからソニーカーステレオの電源、スピーカーコードなどを接続しやすくするキットです。  
ソニーRFチャンジャーを接続する場合はアンテナ端子変換RC-185とRC-50が必要です。但し取付け金具、配線キットは必要ありません。


## 3 フロントスピーカー取付情報

取り外したネジ類、部品は紛失しないようご注意ください。  
取り付けは取り外しの逆の手順で行なって下さい。  
クリップは破損し易い為、取扱いには充分ご注意ください。


### フロントドア内張とスピーカーの取り外し

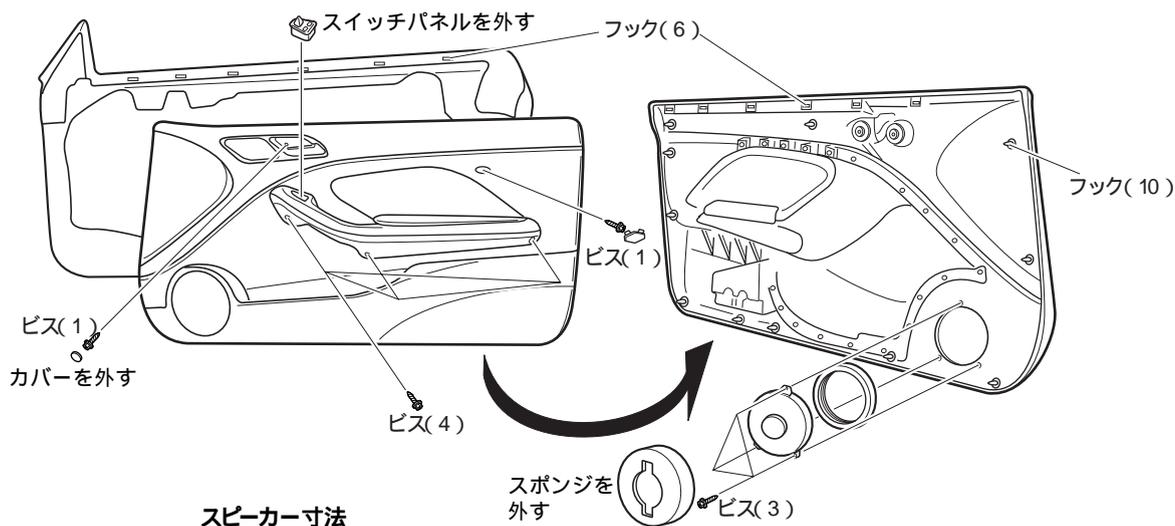

スピーカー寸法

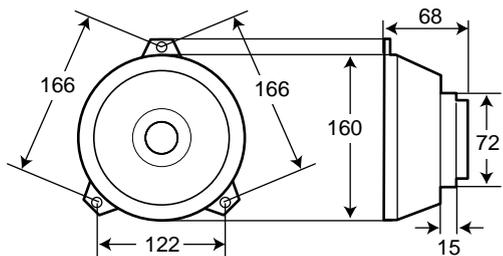


スピーカー取付部寸法

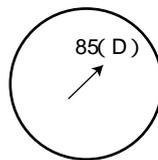


(単位:mm)

オーディオ ↔ シフトレバー関連情報

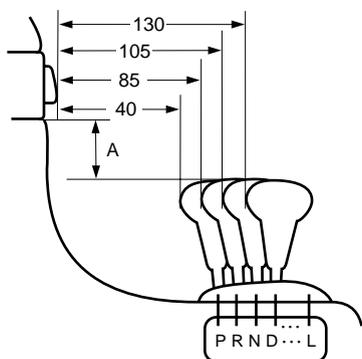

	A
P	85
R	100
N	112
D	125


運転席、助手席のシート間

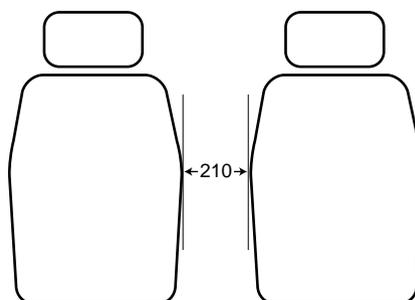


(単位: mm)

**4 リアスピーカー取付情報**


取り外したネジ類、部品は紛失しないようご注意ください。  
取り付けは取り外しの逆の手順で行なって下さい。  
クリップは破損しやすい為、取扱いには充分ご注意ください。

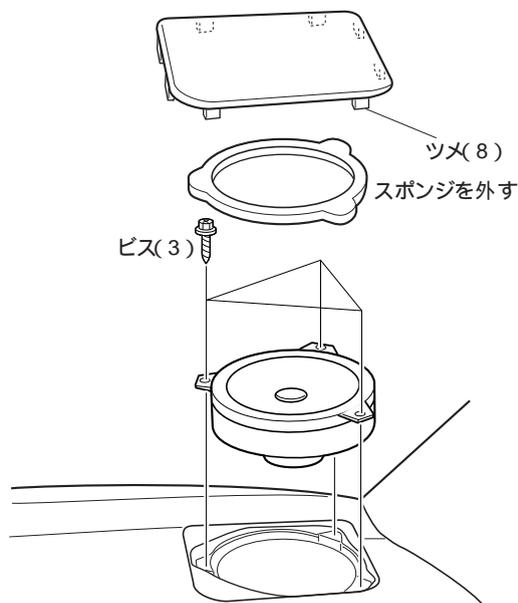


スピーカー寸法

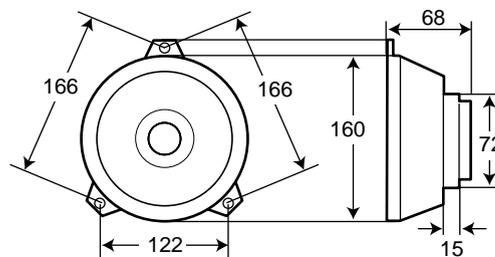

スピーカー取付部寸法

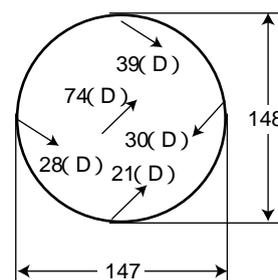


リアトレイ寸法

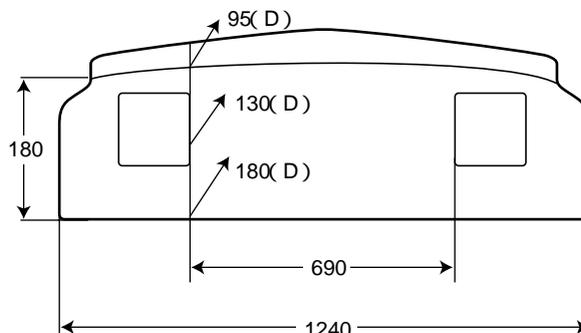

(単位: mm)

5 各種センサーコードの接続

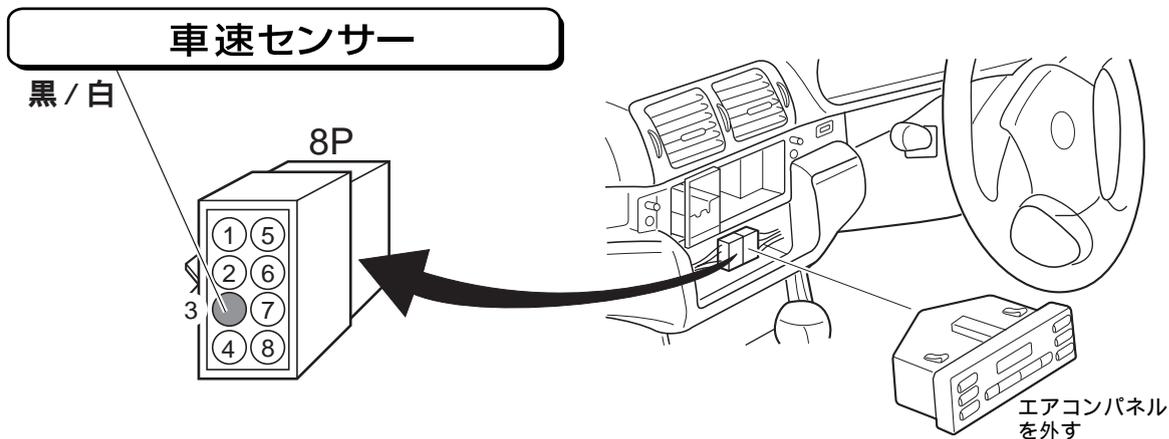


黒 / 白の線に車速センサー入力コードを接続します。

車速センサー入力コードは、エアコンパネル取付部奥の8Pコネクタより出ている車速信号線(黒 / 白)に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。


パーキングブレーキセンサー

青 / 赤

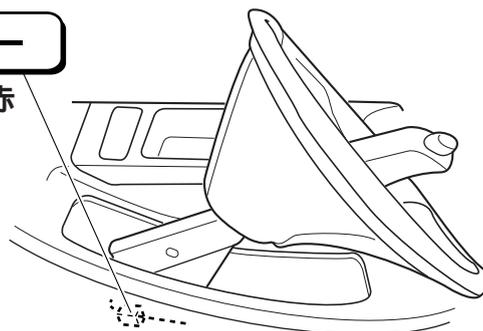

青 / 赤の線にパーキングブレーキスイッチ入力コードを接続します。

パーキングブレーキスイッチ入力コードは、パーキングブレーキスイッチより出ているパーキングブレーキ信号線(青 / 赤)に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。

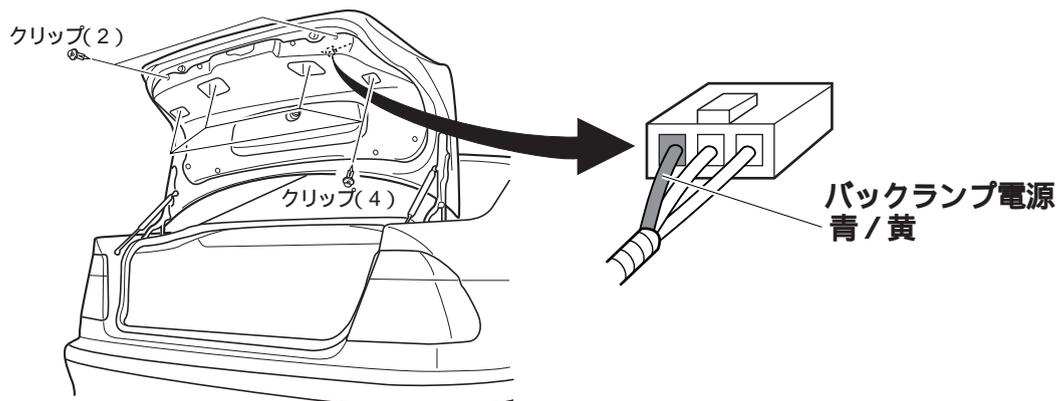

青 / 黄の線にバックセンサー入力コードを接続します。

バックセンサー入力コードは、バックランプより出ているバックランプ信号線(青 / 黄)に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。