


～ 2001/6へデュアルエアバックを取り付ける方法（暫定）

E46 ～ 2001/6までデュアルエアバックの取り付け

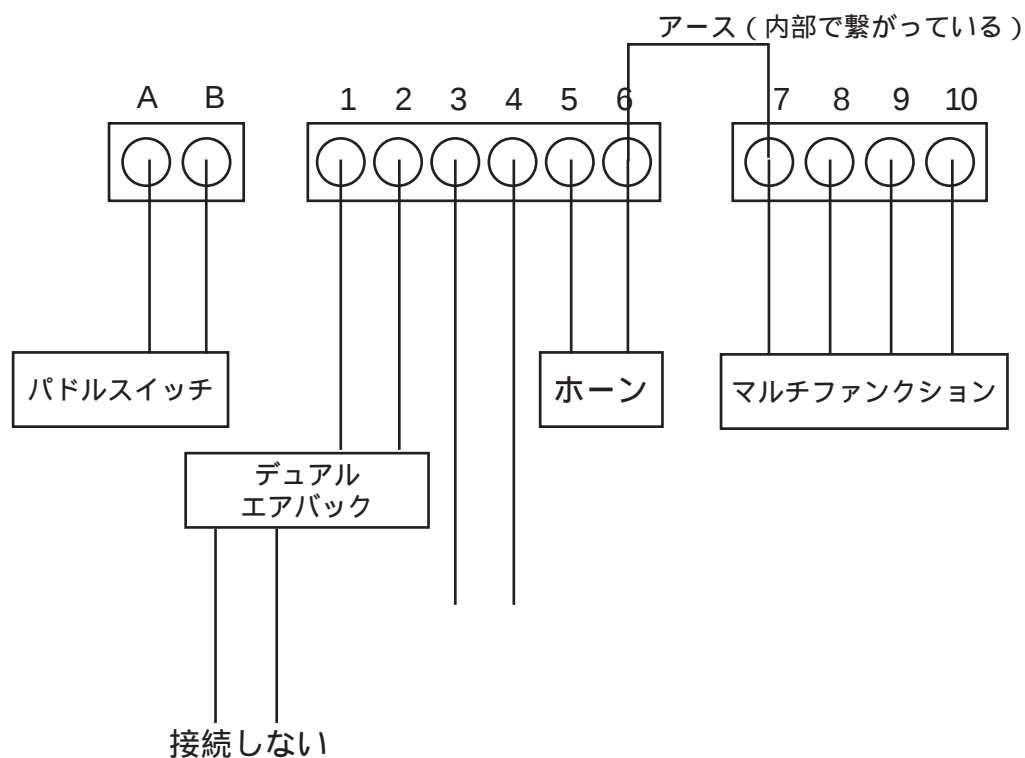

ステアリング内部の配線を「2000/6～ステアリングコネクタの配線」に合わせて変更する必要がある。

SMGパドルステアリングコネクタ（購入時の配線）
部品番号：32 34 2 282 222(2002式)

2000/6～ステアリングコネクタの配線

A - パドル シフト
B - パドル シフト
1 - エアバック
2 - エアバック
3 - エアバック
4 - エアバック
5 - ホーン
6 - ホーン（アース）
7 - アース
8 - M/F
9 - M/F
10 - M/F

A - 未使用（接続不可能）
B - 未使用（接続不可能）
1 - エアバック
2 - エアバック
3 - エアバック
4 - エアバック
5 - ホーン
6 - ホーン（アース）
7 - M/F（アース）
8 - M/F
9 - M/F
10 - M/F